



Schlaghammer
Demolition hammer
Marteau piqueur
Martillo de percusión

Typ 0 611 311 7 .. = GSH 10 C


Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

Modifications. Our products are constantly modified to meet new technical standards. We therefore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.

INSTANDSETZUNGSHINWEISE
REPAIR INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE REPARATION
INSTRUCCIONES DE REPARACION

Modifications. Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.

Modificaciones. Nuestros fabricados van siendo adaptos constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.

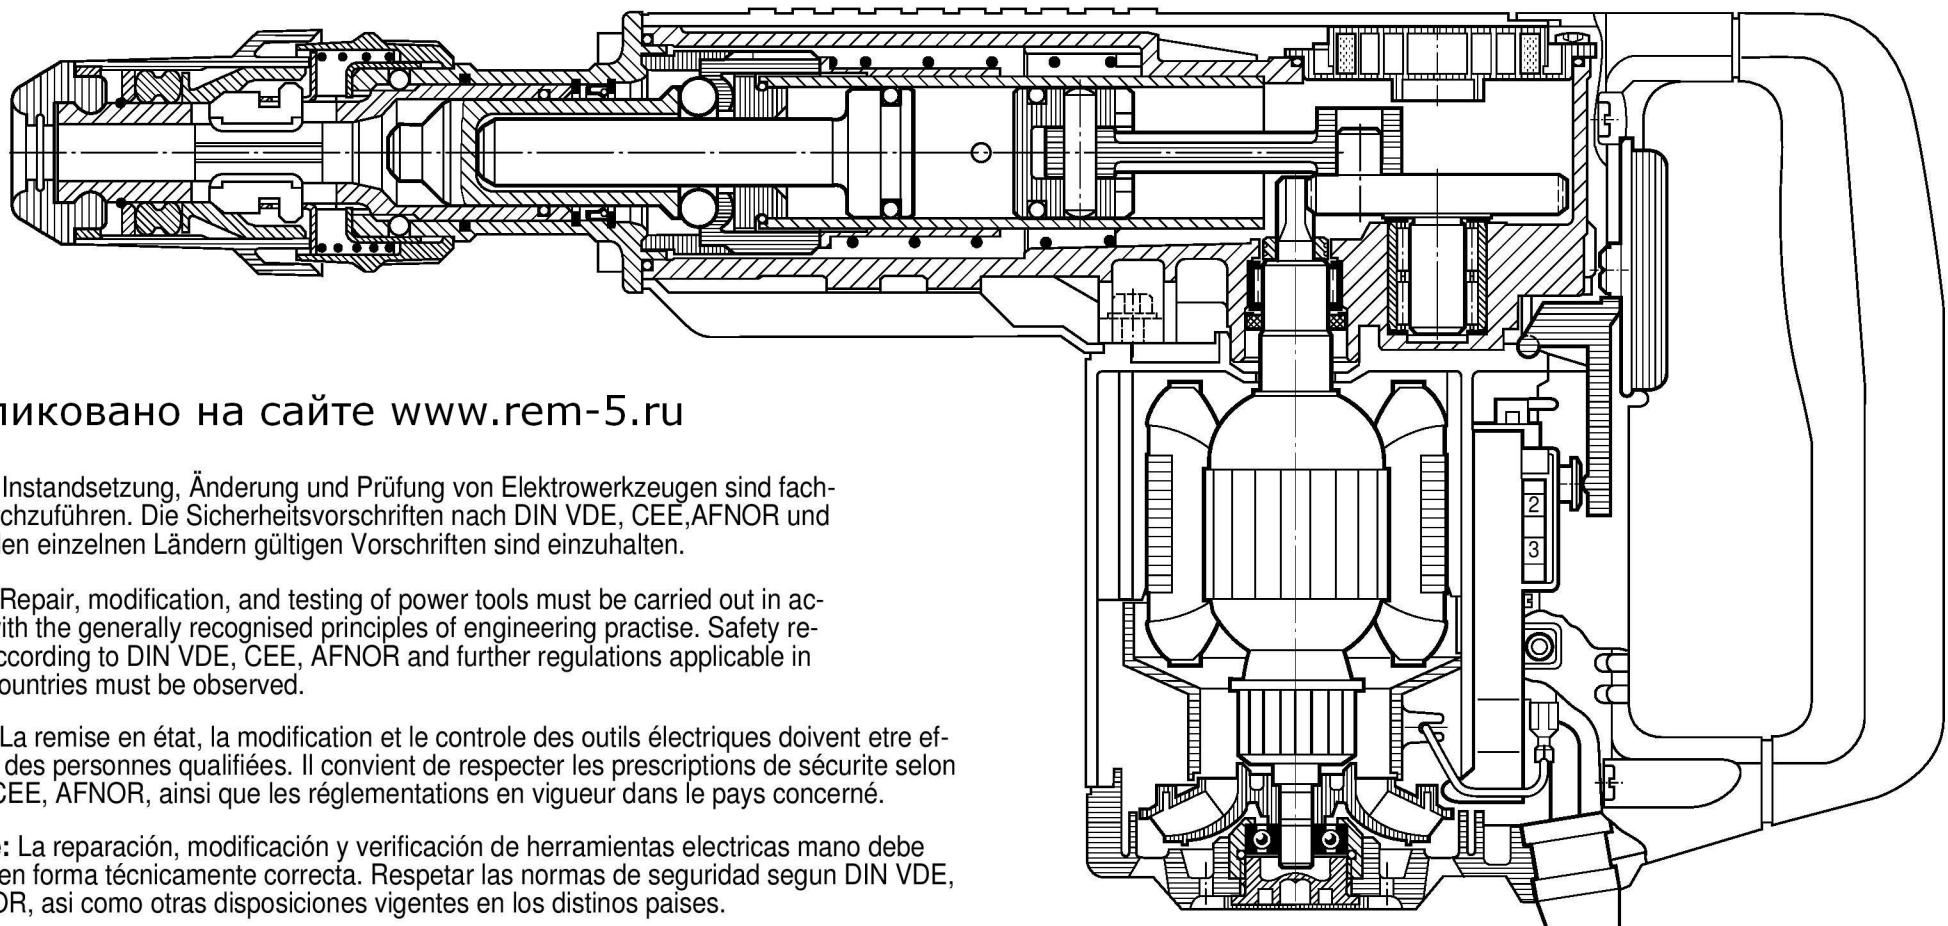





Опубликовано на сайте www.rem-5.ru










Beachten: Instandsetzung, Änderung und Prüfung von Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften sind einzuhalten.

Attention: Repair, modification, and testing of power tools must be carried out in accordance with the generally recognised principles of engineering practise. Safety regulations according to DIN VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.


Attention: La remise en état, la modification et le contrôle des outils électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées. Il convient de respecter les prescriptions de sécurité selon DIN VDE, CEE, AFNOR, ainsi que les réglementations en vigueur dans le pays concerné.

Obsérvese: La reparación, modificación y verificación de herramientas eléctricas mano debe efectuarse en forma técnicamente correcta. Respetar las normas de seguridad según DIN VDE, CEE, AFNOR, así como otras disposiciones vigentes en los distintos países.

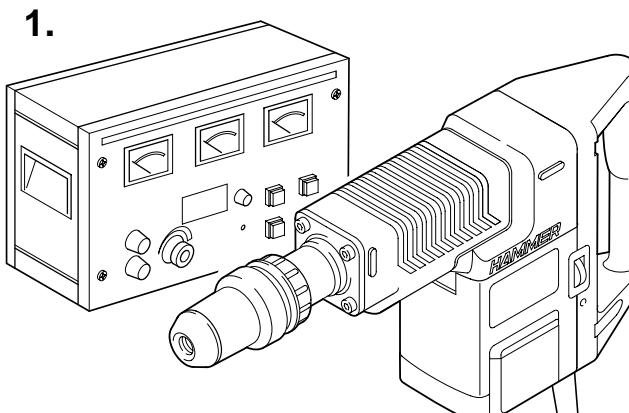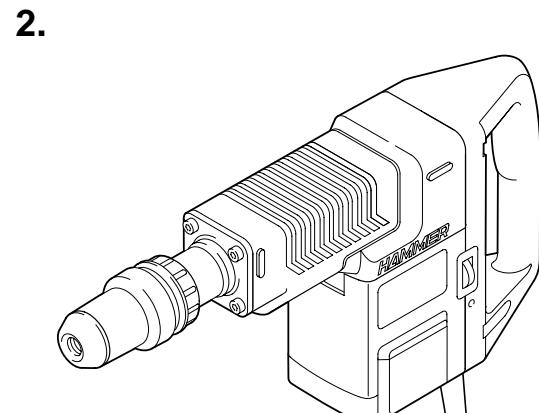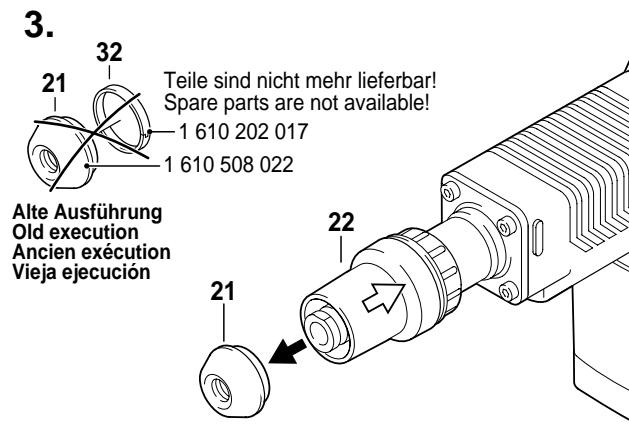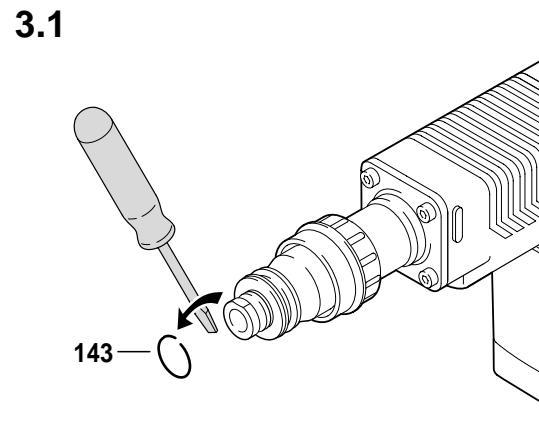
Zerlegen	Disassembly	Démontage	Desmontaje
<p>Für die Demontage werden handelsübliche Werkzeuge benötigt.</p> <p>1. Eingangsprüfung durchführen. Beachten: Die Sicherheitsvorschriften nach DIN, VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften sind einzuhalten.</p>	<p>Use normal trade tools by disassembly.</p> <p>1. Carry out power supply check. Attention: Safety regulations according to DIN, VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.</p>	<p>Pour le démontage, des outils en usage dans le commerce sont nécessaires.</p> <p>1. Effectuer un contrôle préliminaire. Attention: Respecter les instructions de sécurité selon DIN, VDE, CEE, AFNOR et les autres instructions valables dans les pays respectifs.</p>	<p>Para el desmontaje no se precisan herramientas especiales.</p> <p>1. Realizar control de recepción. Atención: Atenerse a las prescripciones de seguridad según DIN, VDE, CEE, AFNOR y a las prescripciones adicionales específicas que pudieran existir en los respectivos países.</p>
 <p>1.</p>	 <p>2.</p>	<p>2. Zerlegen nach Explosions-, Schnittzeichnung und diesem Instandsetzungshinweis.</p> <p>2. Disassembly using explosion, cut-away drawings and these repair instructions!</p> <p>2. Démonter l'appareil suivant la vue éclatée, le plan en coupe et ces instructions de réparation.</p> <p>2. Realizar el desmontaje conforme a los dibujos en perspectiva y en sección, y a estas instrucciones de reparación.</p>	
 <p>3.</p> <p>Teile sind nicht mehr lieferbar! Spare parts are not available!</p> <p>1 610 202 017 1 610 508 022</p> <p>Alte Ausführung Old execution Ancien exécution Vieja ejecución</p>	 <p>3.1</p>		

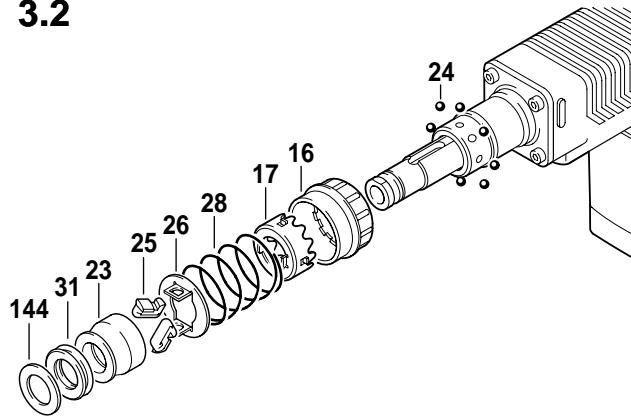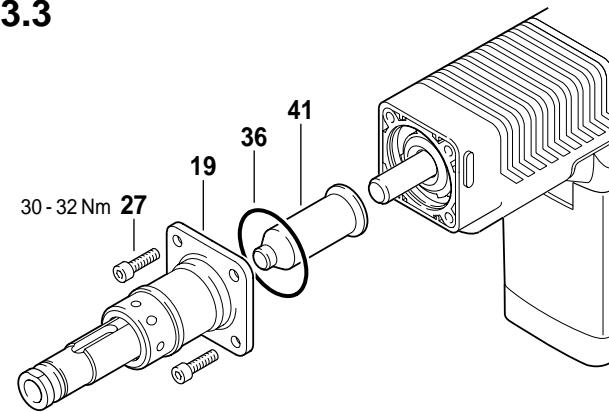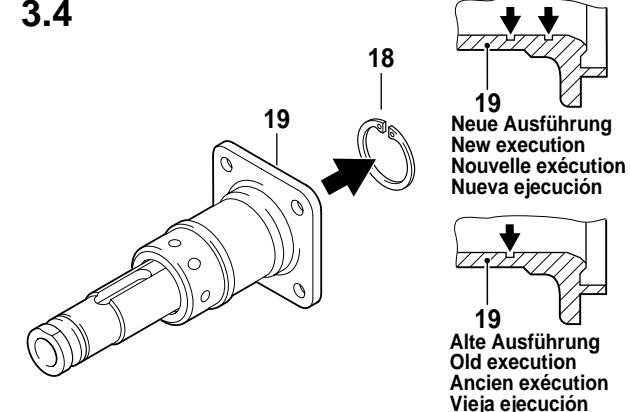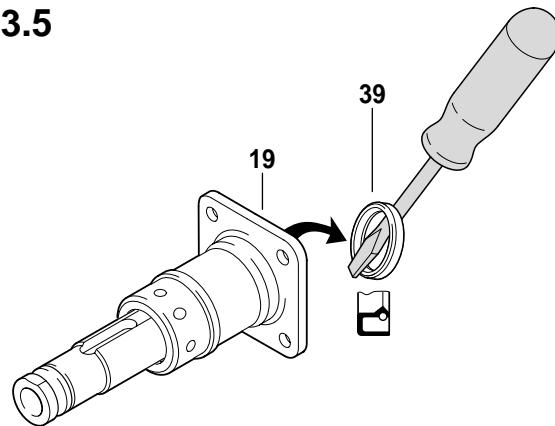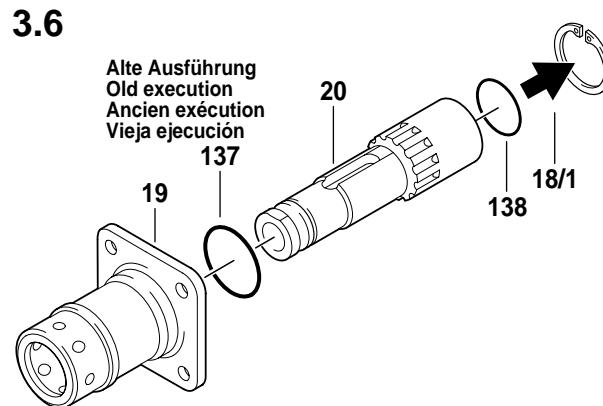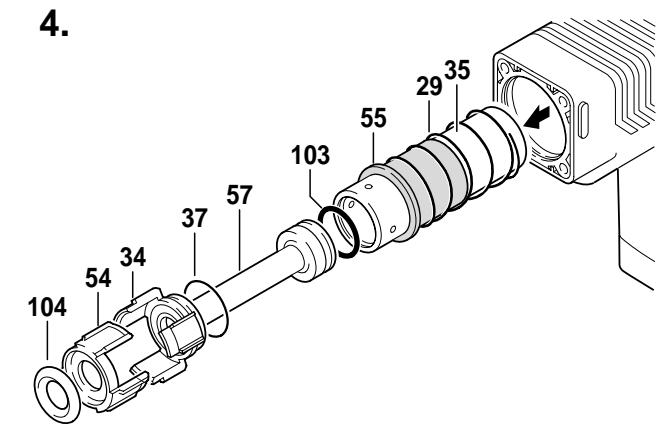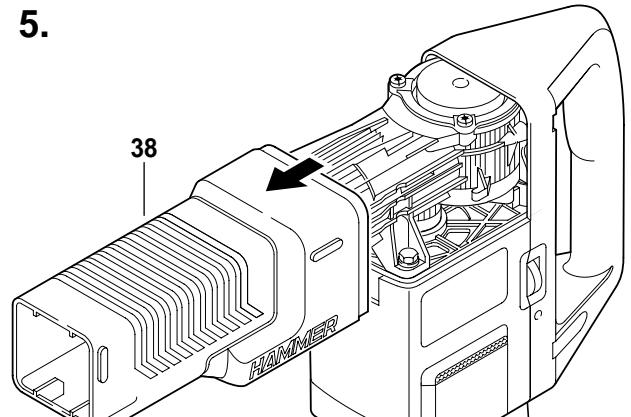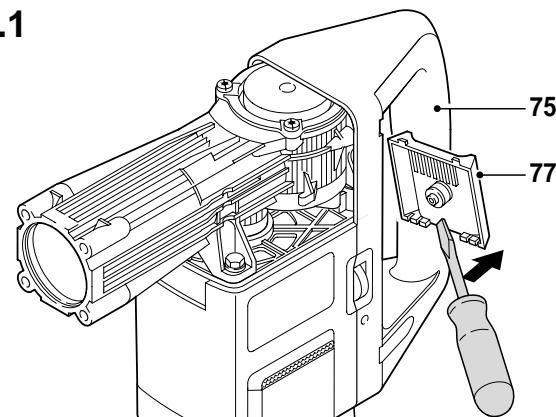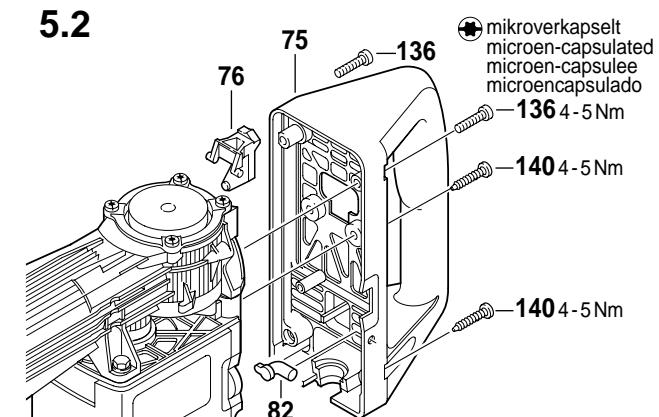3.2**3.3****3.4****3.5****3.6****4.****5.****5.1****5.2**


6.

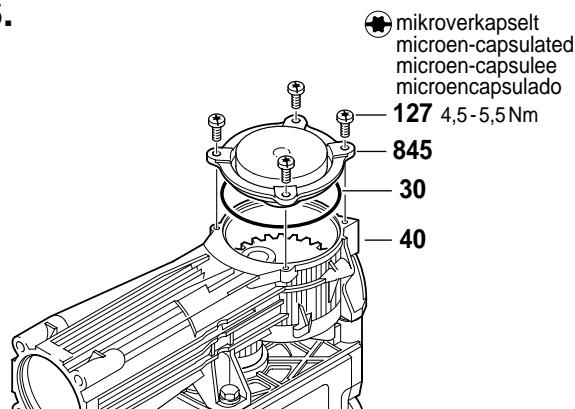


6.1

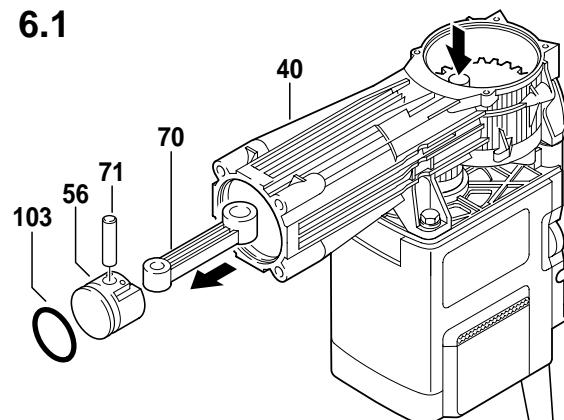


6.2

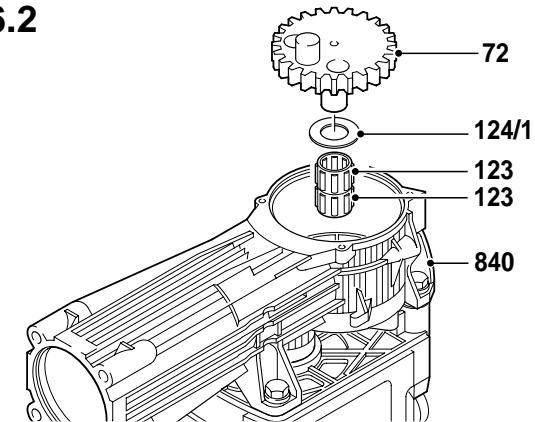

6.3

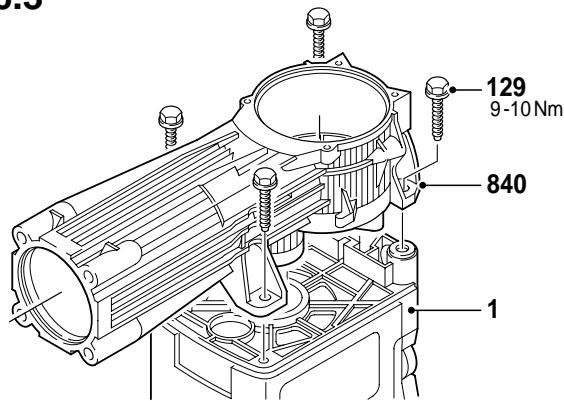


6.4

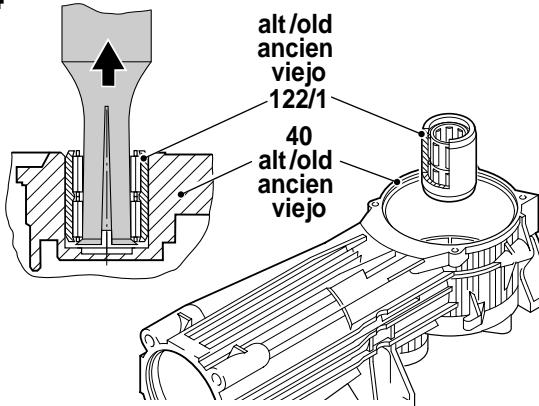


Für Pos. 40 (**alte Ausführung**) ist das Nadellager 122/1 (**alte Ausführung**) nicht mehr lieferbar.
Ersatz = ET-Gruppe Nadelkranz 823 (**neu**).










The needle roller bearing 122/1 (**old execution**) is not longer available for pos. 40 (**old execution**). Replacement = assembly of service parts needle roller assembly 823 (**new**).

6.5

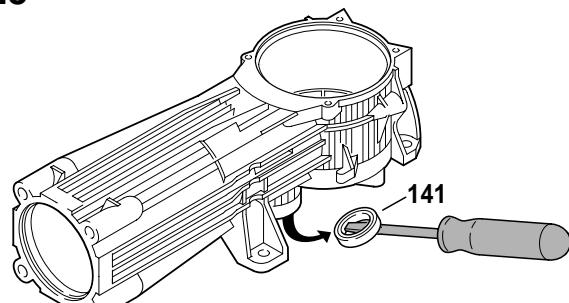


6.6

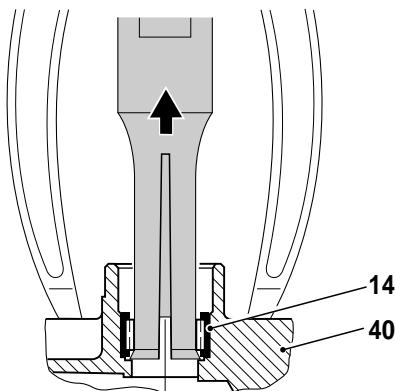


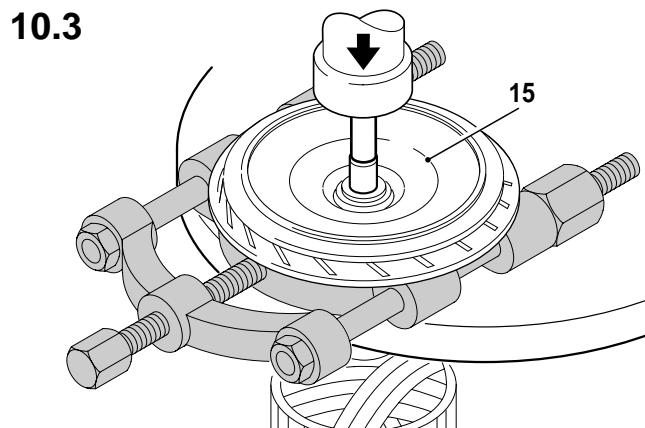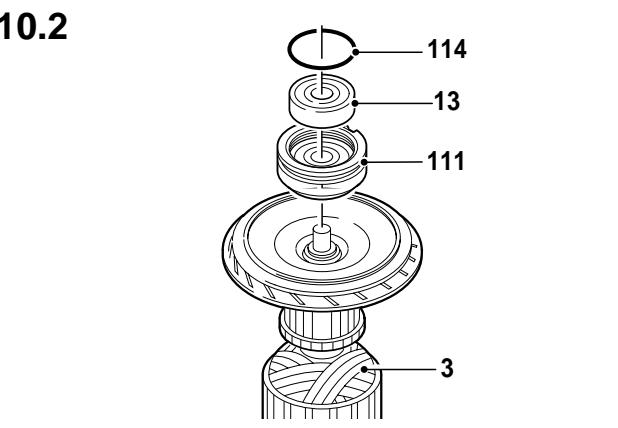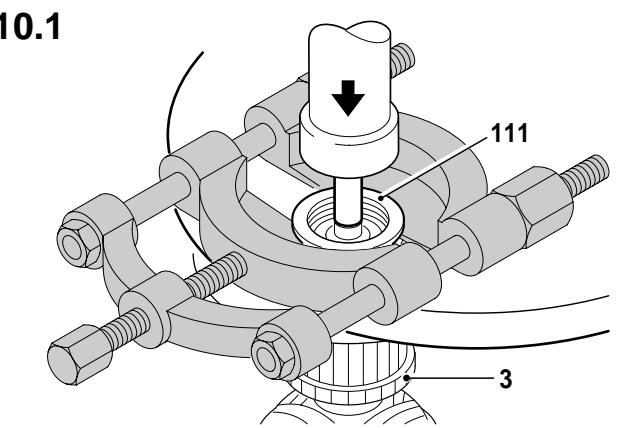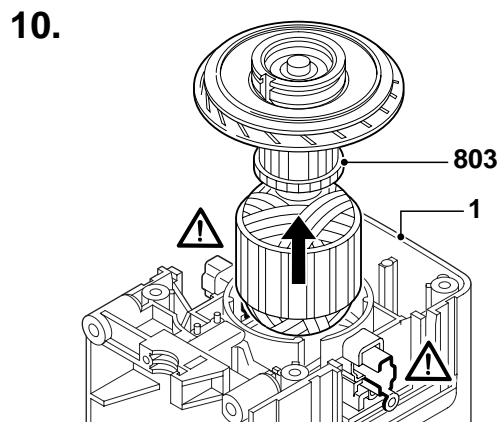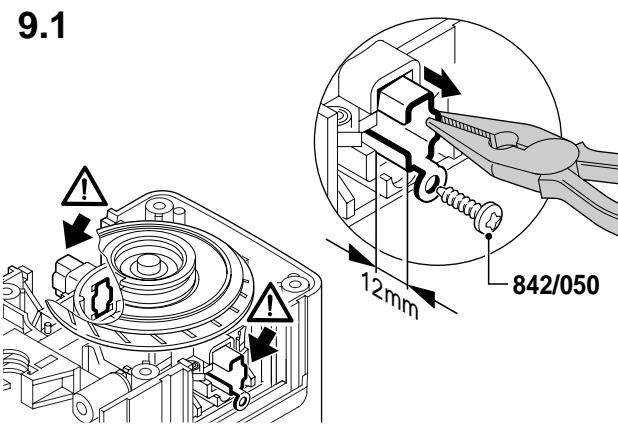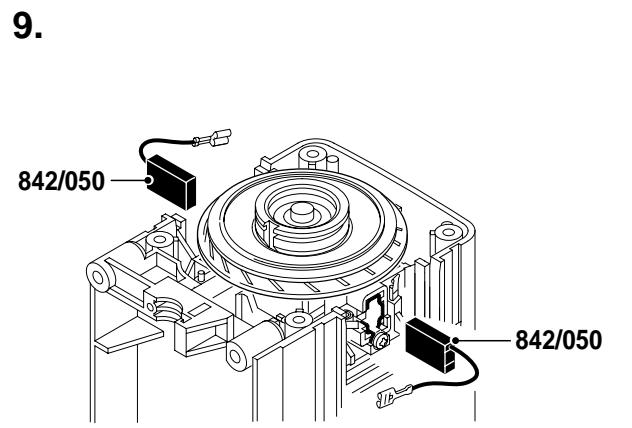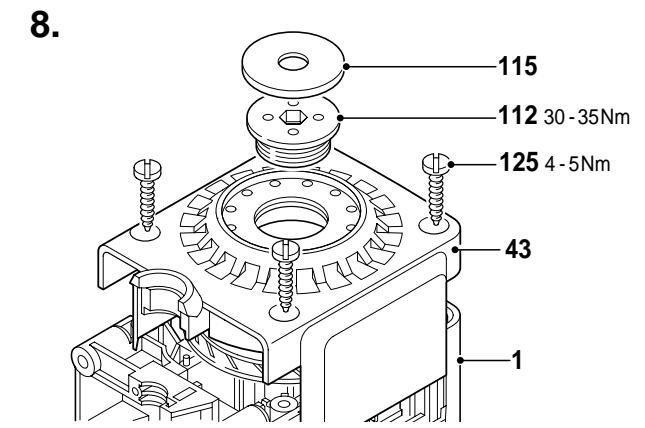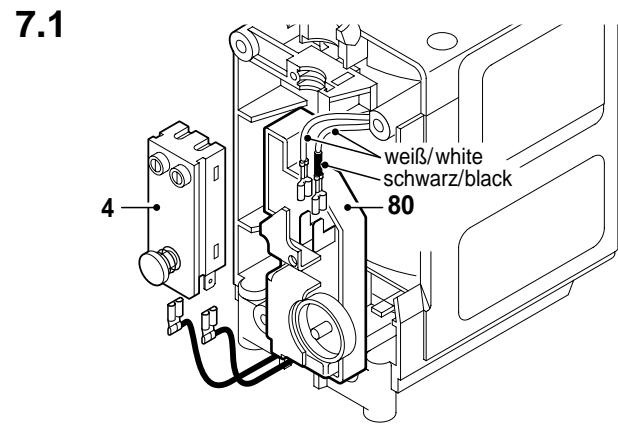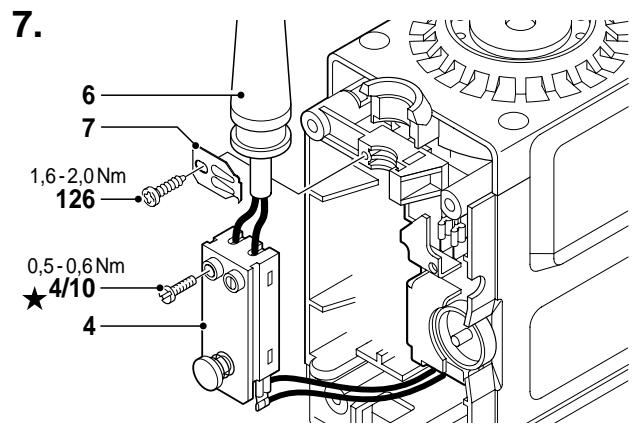


10.4

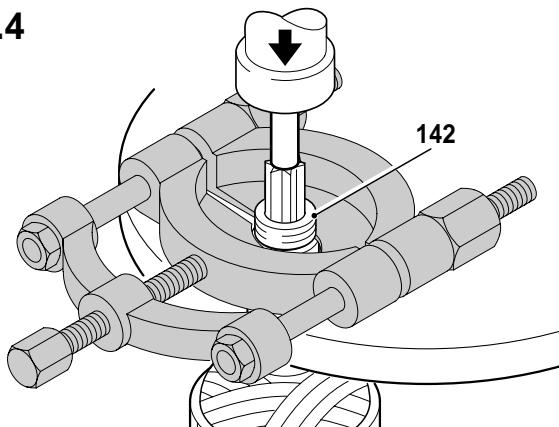

11.

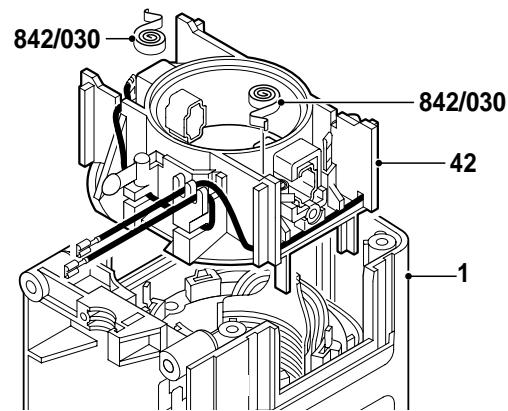

12.

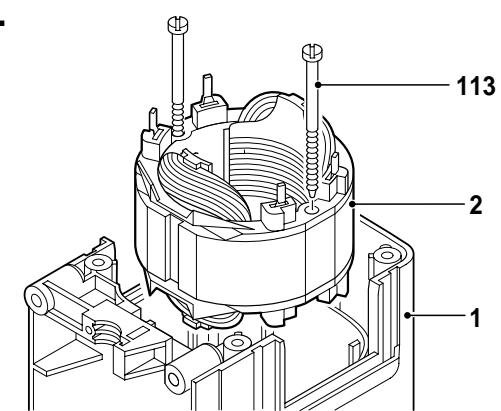

Zusammenbau

Montage nach Explosionszeichnung und diesem Instandsetzungshinweis.

Alle Teile sind gereinigt, abgenutzte und beschädigte Teile werden ersetzt.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Zähne aller Zahnräder mit Fett 1 615 430 001 bestreichen.

Bitte Schmierhinweise beachten!

Assembly

Assembly using explosion drawings and these repair instructions!

Clean all parts, replace worn-out and damaged parts.

Use only original spare parts!

Grease all gear teeth 1 615 430 001.

Please note lubrication instructions!

Montage

Le montage s'effectue selon la vue éclatée et les instructions de réparation suivantes.

Toutes les pièces sont nettoyées, les pièces usées ou endommagées doivent être remplacées par des nouvelles. Pour le remplacement de pièces, n'utiliser que des pièces d'origine.

Les dents graisser 1 615 430 001.

Respecter les instructions de graissage!

Montaje


Realizar el montaje conforme a los dibujos en perspectiva y a estas instrucciones de reparacion.

Todas las piezas deben estar limpias. Las piezas desgastadas o danadas deben reemplazarse por piezas nuevas. Utilizar solamente piezas de repuesto originales.

Dientes engrasar 1 615 430 001.


Observar las instrucciones de lubricacion!

21.

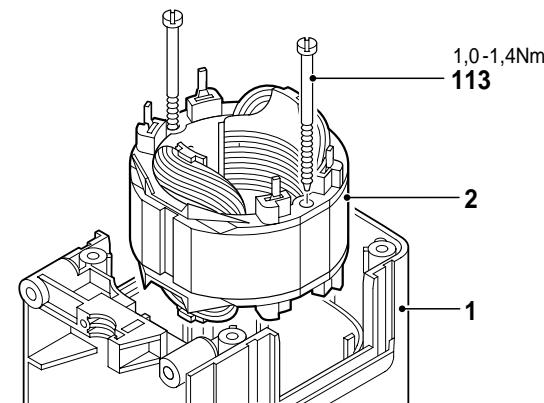


22.


Neue Ausführung
New execution
Nouvelle exécution
Nueva ejecución

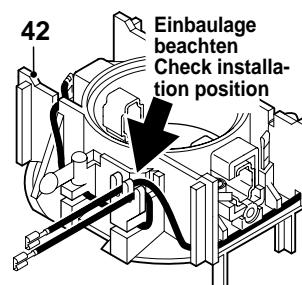


Alte Ausführung
Old execution
Ancien exécution
Vieja ejecución

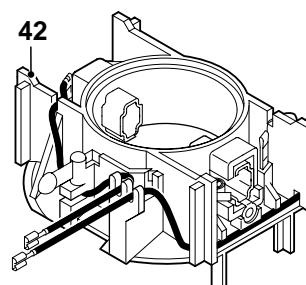


22.1

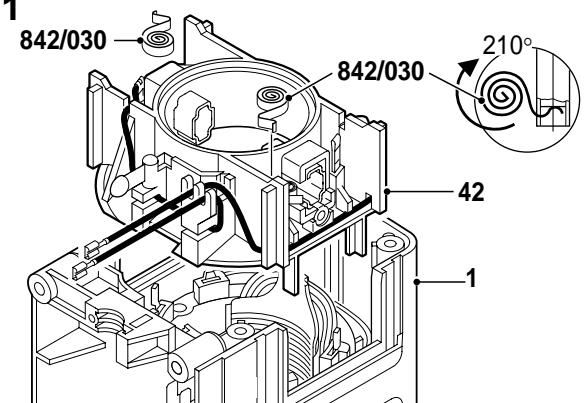


23.





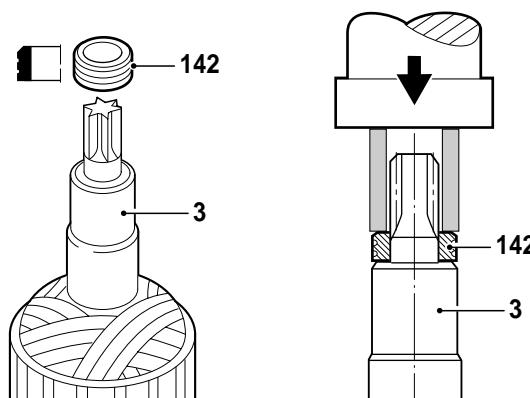


23.1




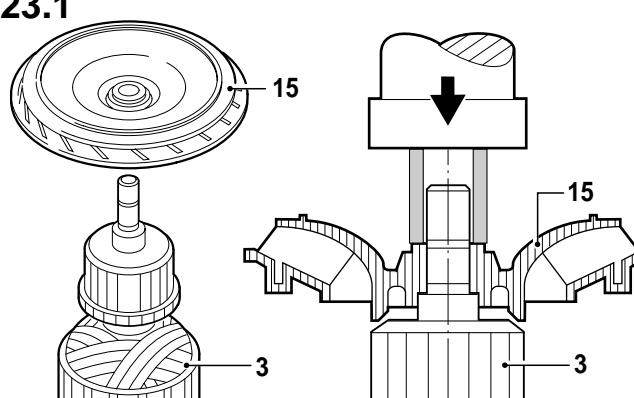




23.2

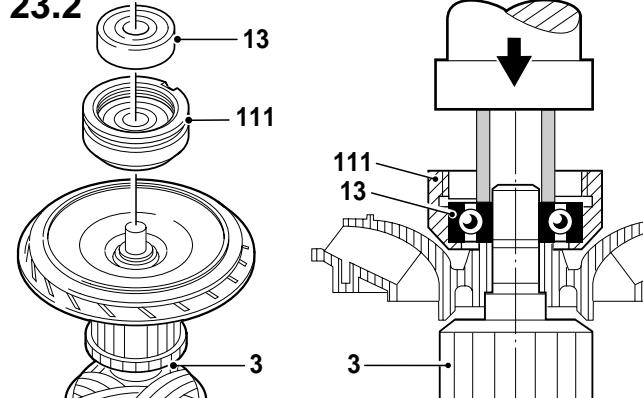

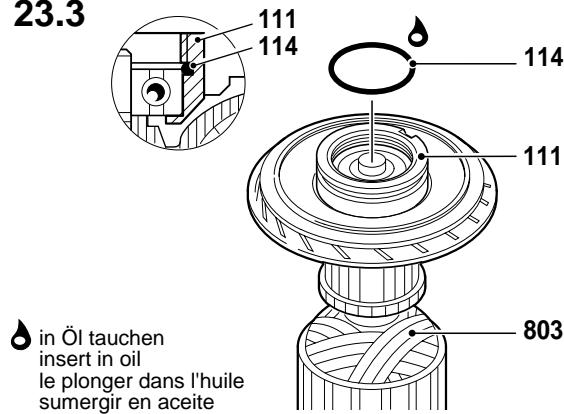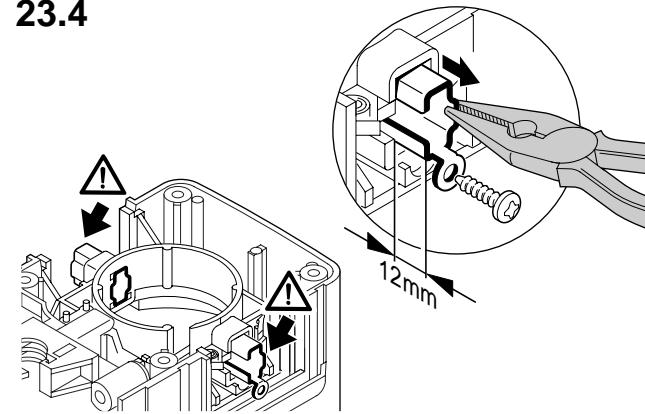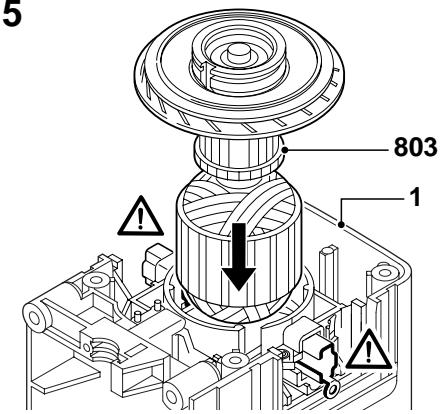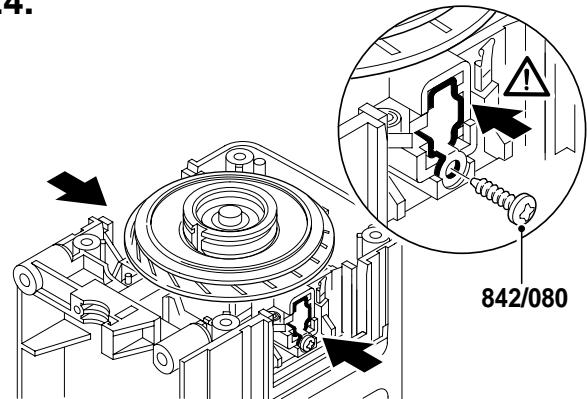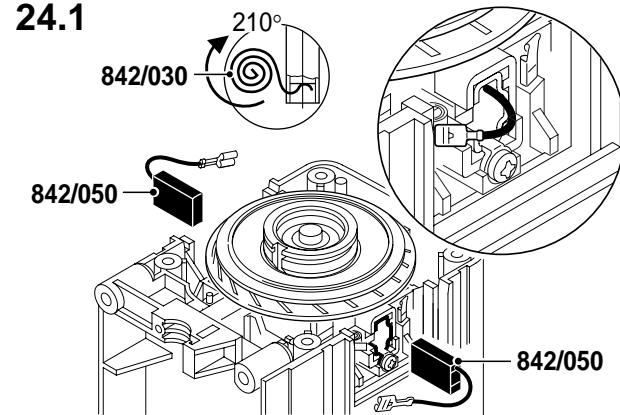23.3**23.4****23.5****24.****24.1****24.2**


Einbaulage beachten
Check installation position
Attention au positionnement
Téngase en cuenta
la posición de montaje

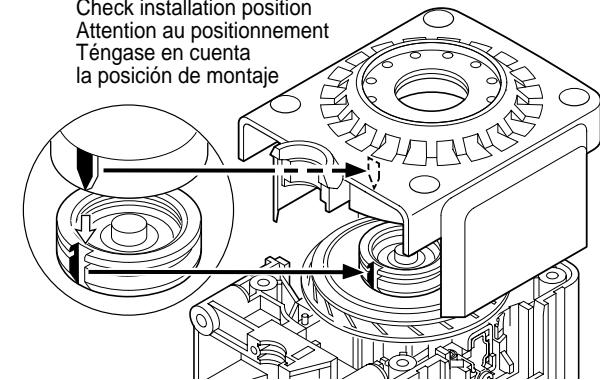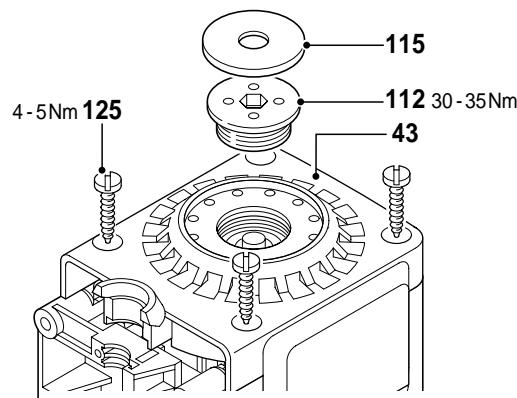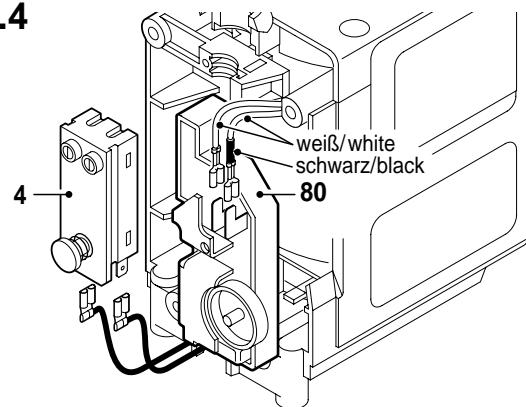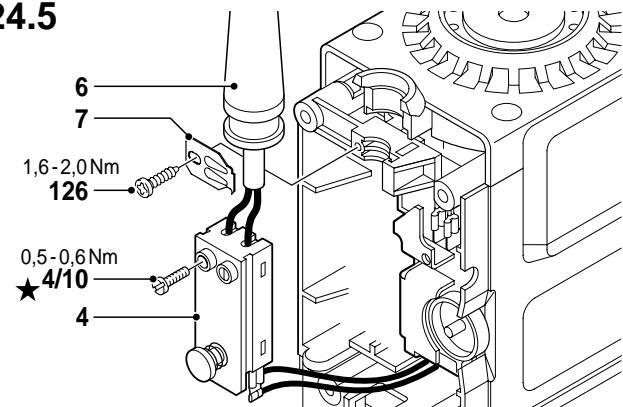**24.3****24.4****24.5**

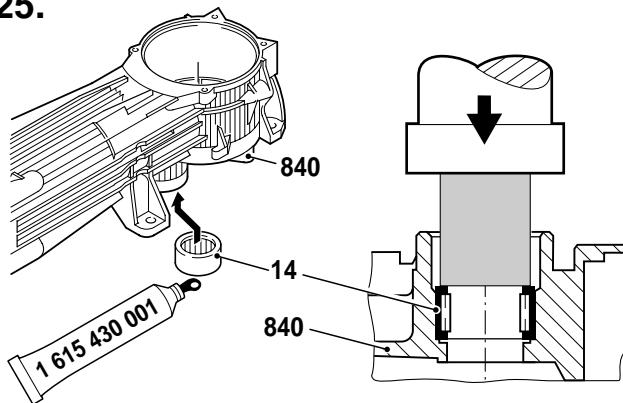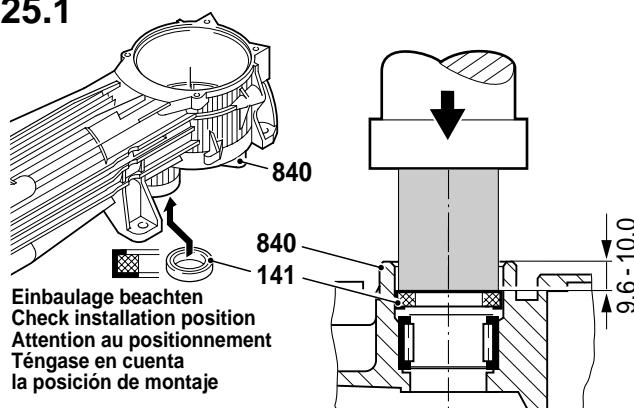
25.**25.1****25.2**

**Pos. 122/1 Alte Ausführung / Vieja ejecución
Old execution / Ancien exécution**


Nadellager 122/1 ist nicht mehr lieferbar!
The needle roller bearing 122/1 is not available!

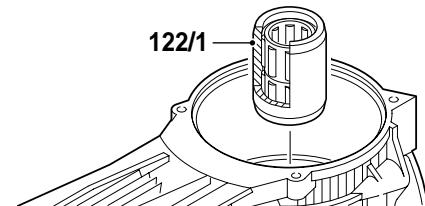**25.3**

**Pos. 40 Alte Ausführung / Vieja ejecución
Old execution | Ancien exécution**

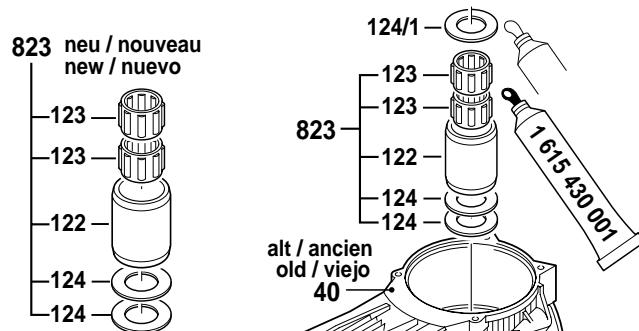

**Pos. 40 Alte Ausführung / Vieja ejecución
Old execution | Ancien exécution**

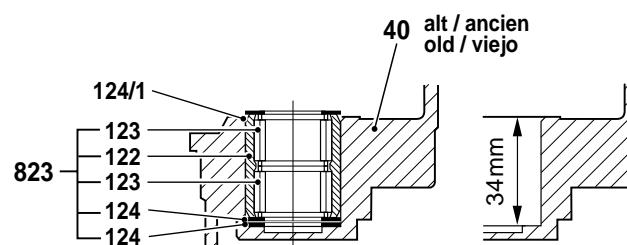


Für Pos. 40 (**alte Ausführung**) ist das Nadellager 122/1 (**alte Ausführung**) nicht mehr lieferbar.
Ersatz = ET-Gruppe Nadelkranz 823 (neu).


The needle roller bearing 122/1 (**old execution**) is not longer available for pos. 40 (**old execution**). Replacement = assembly of service parts needle roller assembly 823 (**new**).

25.4

**Pos. 40 Neue Ausführung / Nueva ejecución
New execution / Nouvelle exécution**






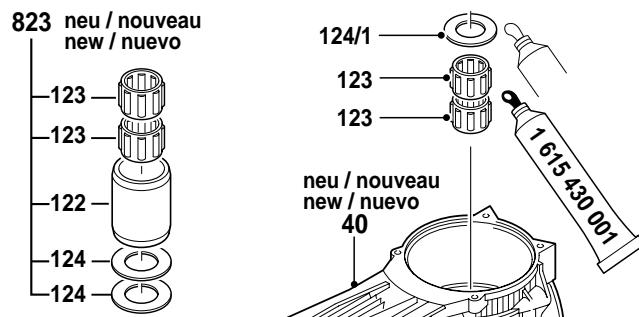


**Pos. 40 Neue Ausführung / Nueva ejecución
New execution / Nouvelle exécution**



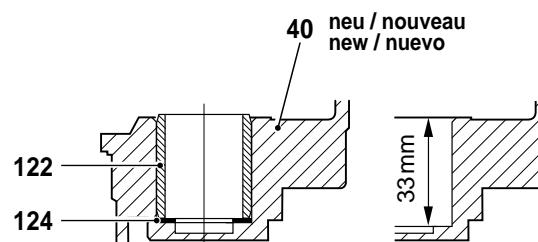


In das Schlagwerkgehäuse 40 (**neue Ausführung**) sind die Teile 122 und 124 bereits eingebaut. Diese können nicht ausgebaut werden.


The parts 122 and 124 are from the factory installed in the impact mechanism housing 40 (**new execution**). These parts cannot be removed.

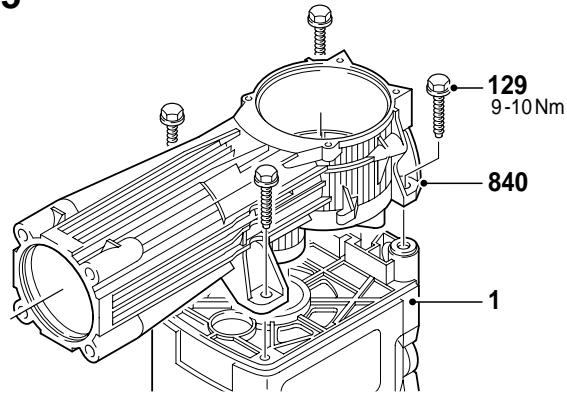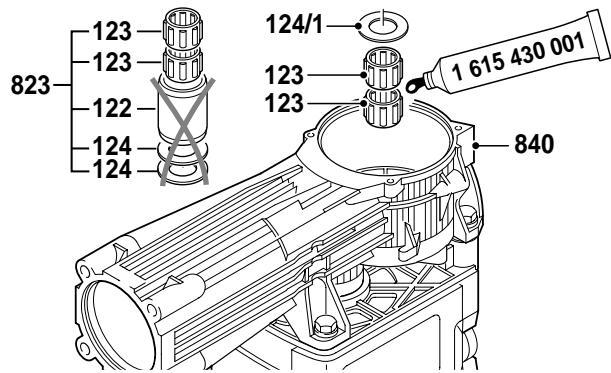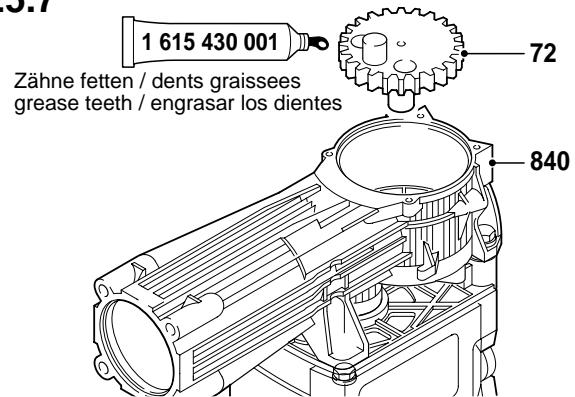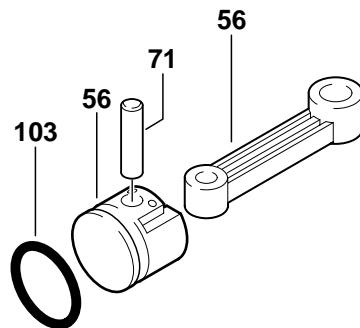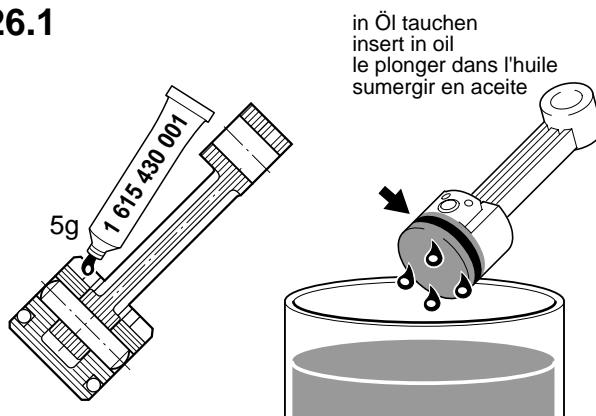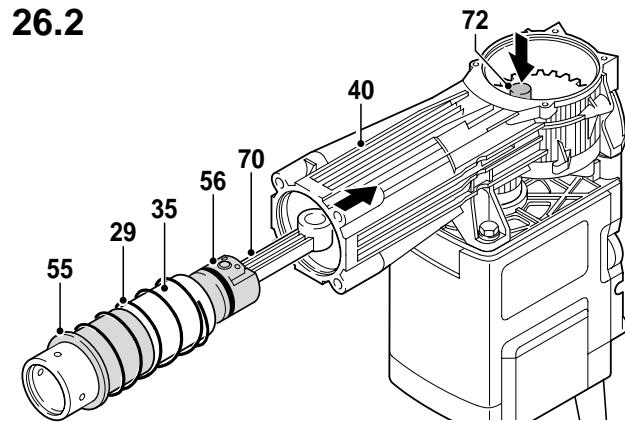25.5**25.6****25.7****26.****26.1****26.2****26.3**


Pos. 35, 56, 57, 70 fetten (75 - 80g);
Rest in Getrieberaum Pos. 40.
Grease the parts pos. 35, 56, 57, 70 (75 - 80g);
rest into gear compartment pos. 40.
Graisser les pieces pos. 35, 56, 57, 70 (75 - 80g);
la graisse restante dans le compartiment d'engrenage pos. 40.
Engrasar las piezas pos. 35, 56, 57, 70 (75 - 80g);
resto en el compartimento del engranaje pos. 40.

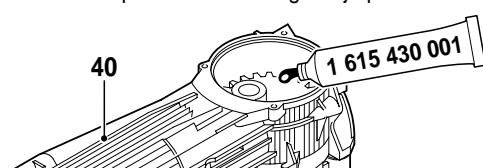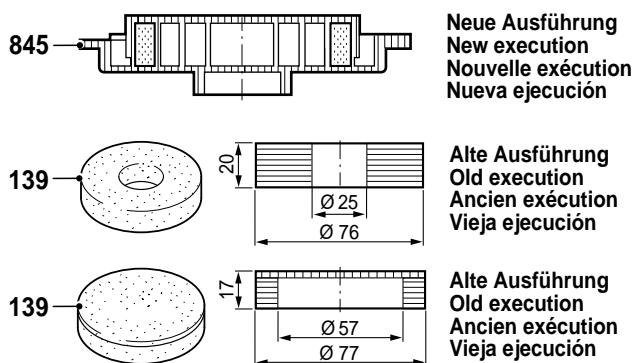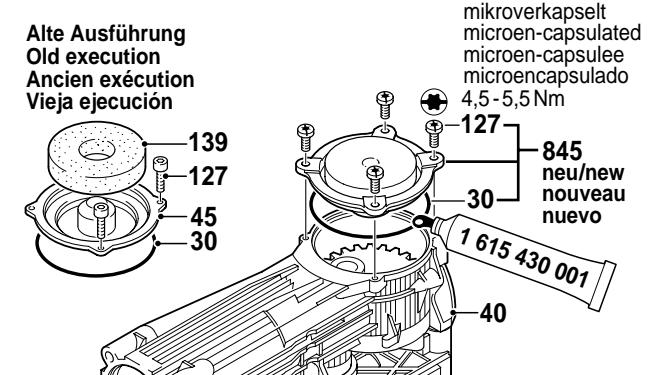**26.4****26.5**


27.
Neue Ausführung
New execution
Nouvelle exécution
Nueva ejecución

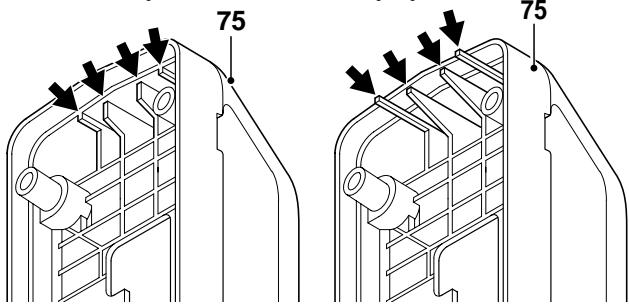


27.3

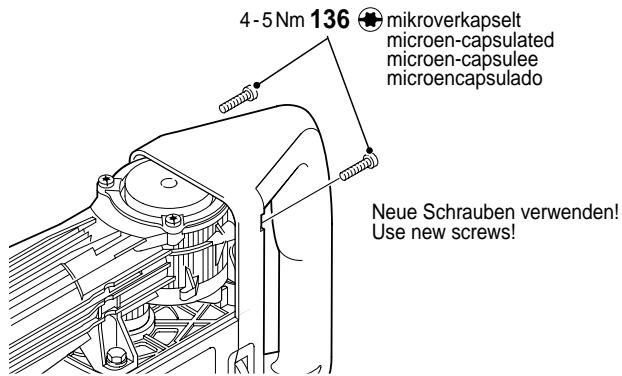


27.1

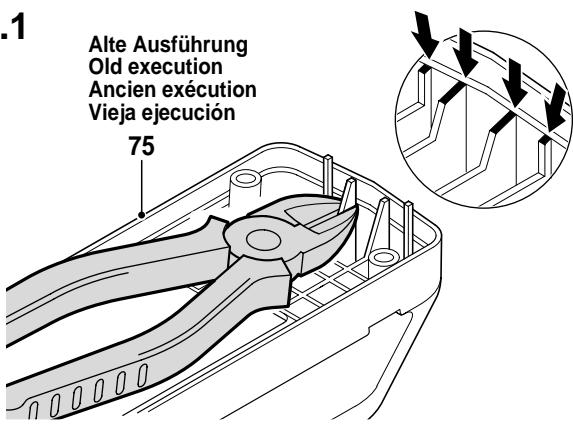


27.2

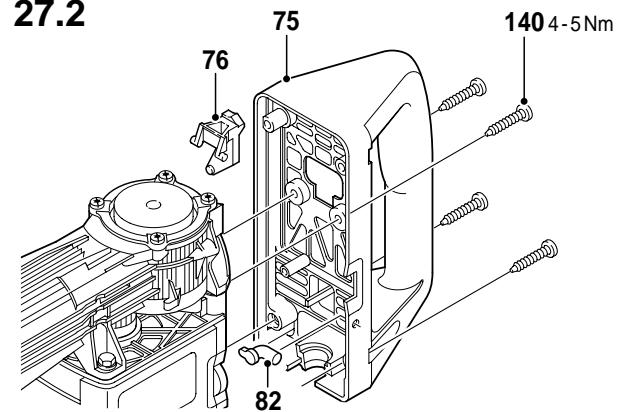

27.4

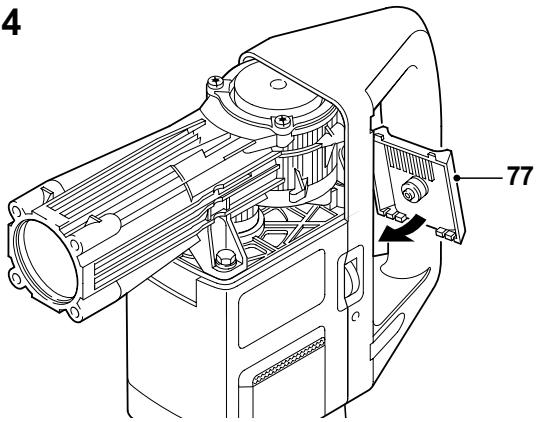


27.5

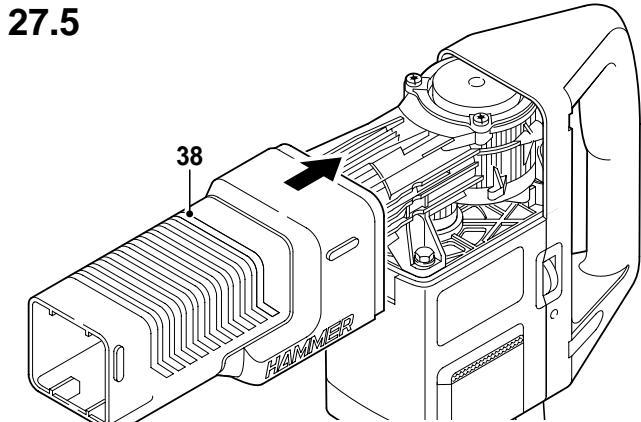


28.

in Öl tauchen
insert in oil
le plonger dans l'huile
sumergir en aceite

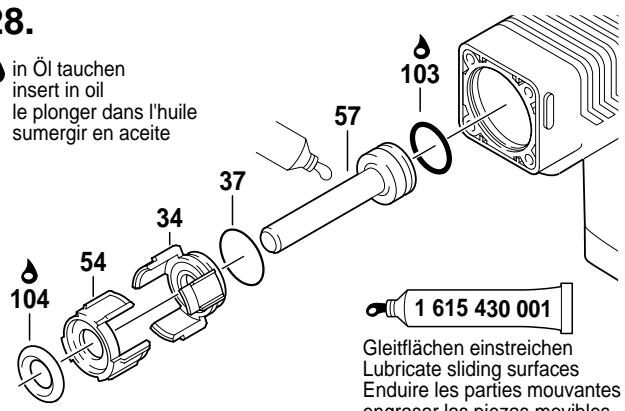










29. Pos. 19 Alte Ausführung / Vieja ejecución
Old execution | Ancien exécution

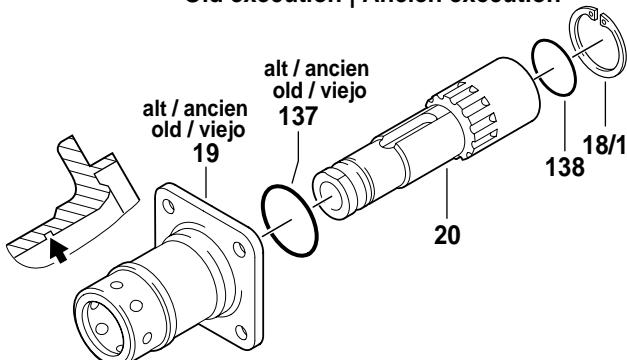


29.1

Pos. 19 Neue Ausführung / Nueva ejecución
New execution / Nouvelle exécution

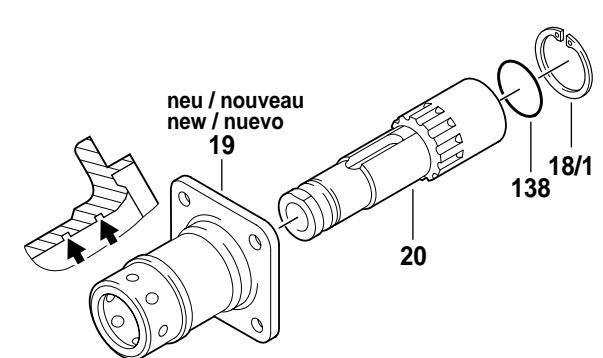

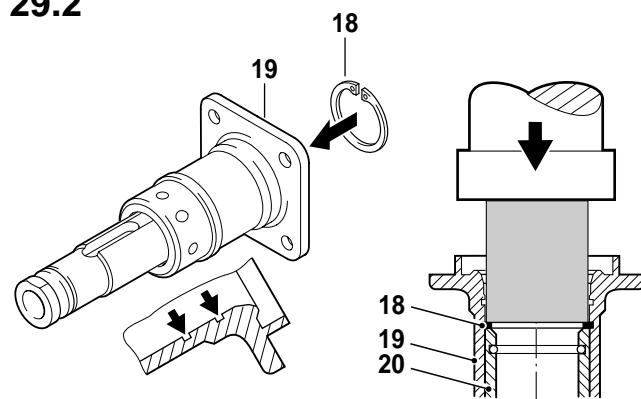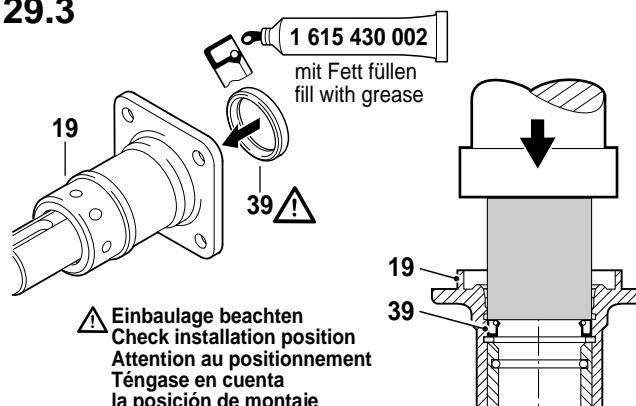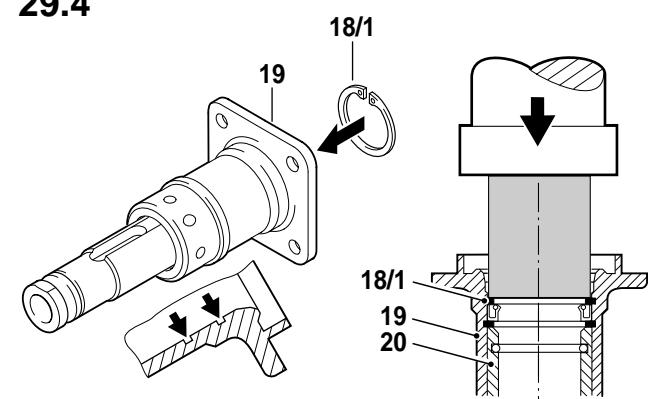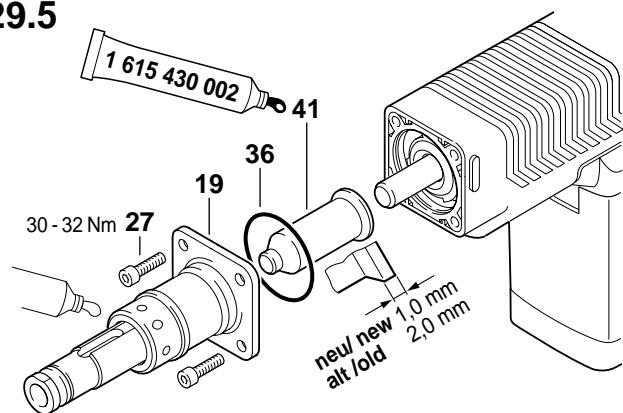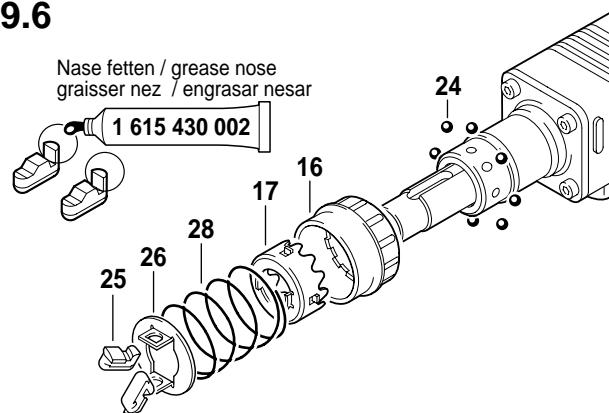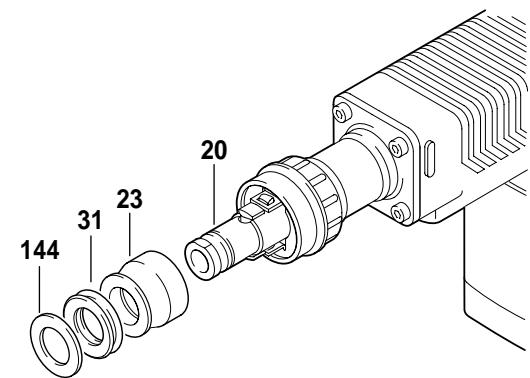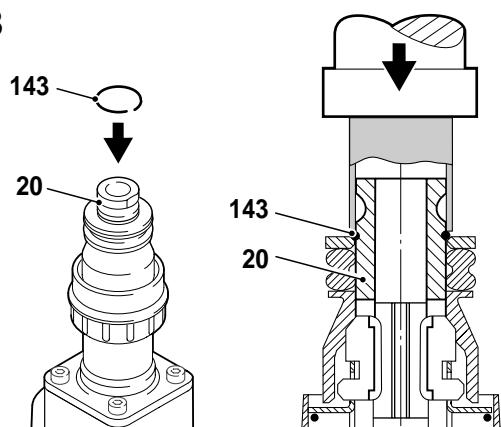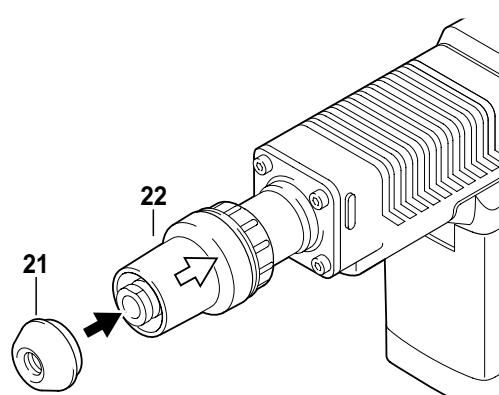29.2**29.3****29.4****29.5****29.6****29.7****29.8****29.9**

30.

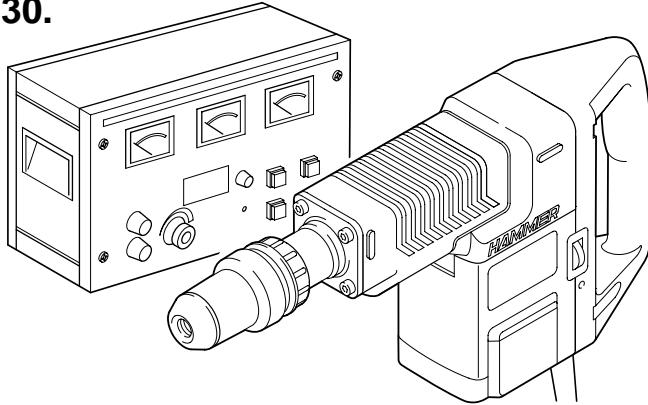

30. Hochspannungsprüfung durchführen.

Beachten:

Die Sicherheitsvorschriften nach DIN, VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültigen Vorschriften sind einzuhalten.

30. Carry out power supply check.

Attention:

Safety regulations according to DIN, VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

30. Effectuer un contrôle à haute tension.

Attention:


Respecter les instructions de sécurité selon DIN, VDE, CEE, AFNOR et les autres instructions valables dans les pays respectifs.

30. Efectuar la prueba de alta tensión.

Atención:

Atenerse a las prescripciones de seguridad según DIN, VDE, CEE, AFNOR y a las prescripciones adicionales específicas que pudieran existir en los respectivos países.

31.

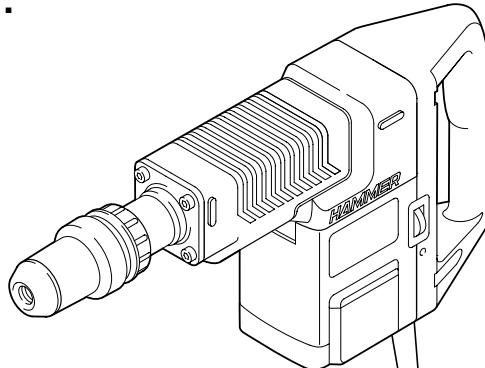


31. Probelauf, Schlagtest, elektrische und mechanische Prüfung durchführen.

31. Perform test run, impact test, electrical and mechanical check-up.

31. Marche à titre d'essai, contrôle de frappe et depercage, effectuer un contrôle mécanique et électrique.

31. Realizar un control funcional, una prueba de taladrado con y sin percusión y los ensayos eléctricos y mecánicos correspondientes.

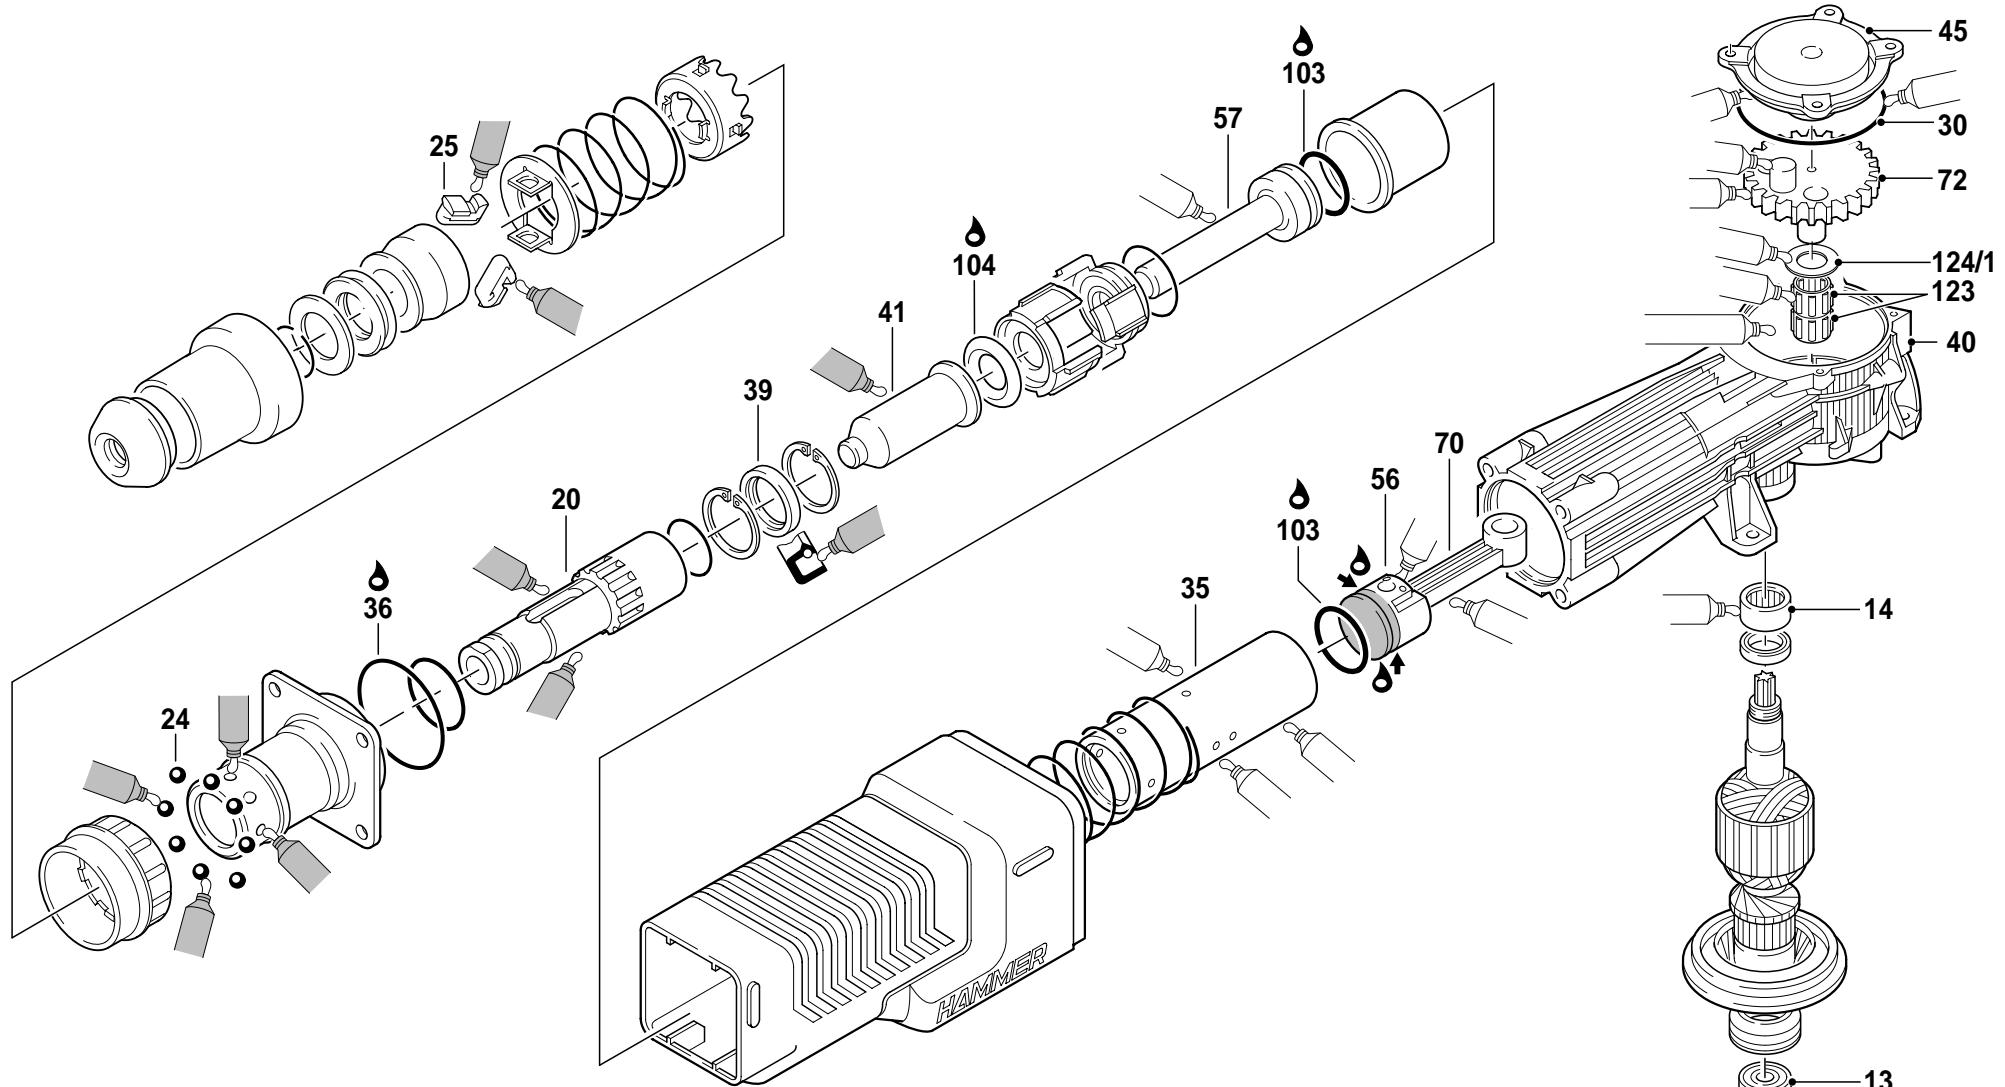

in Öl tauchen
insert in oil
le plonger dans l'huile
sumergir en aceite
SAE 20W

fetten / graissees
grease / engrasar
1 615 430 001

fetten / graissees
grease / engrasar
1 615 430 002

Schmierung
Lubrication
Lubrification
Lubricacion

0 611 311 7 . . = GSH 10 C

Stand / Issue: 99-07

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Schmierstelle Lubrication point Point de lubrification Punto de lubricacion	Fig./Pos.	Schmierstoff Lubricant Lubrifiant Lubricante	Fett grease graisse grasa	Öl oil huile aceite	Mengen Quantity Quantite Cantidad	Schmiervorschrift Lubricating instructions Indications de graissage Instrucciones de lubricacion
Getriebe und Schlagwerkraum Gear and percussion mechanism space Carter de l' engrenage et boitier du systeme de frappe Engranaje y parte de engranaje	35; 56; 57 70		1 615 430 001		75-80 g	Teile fetten, Rest in Getrieberaum grease the parts, rest into gear compartment graissier les pieces, la graisse restante dans le compartiment d'engrenage engrasar las piezas, resto en el compartimento del engranaje
Hammerrohr Hammer pipe Tube de marteau Tubo de martillo	35					fetten grease graisser engrasar
Gehäusedeckel Housing cover Couvercle de carter Tapa del cuerpo	45				max. 7 g	Fettdepot füllen fill cavity remplir cavite llenar el vacio
Schläger Striker Frappeur Percutor	57					fetten grease graisser engrasar
Pleuelstange/Exzenterzapfen Connecting rod Bielle Bielia	70 72					fetten / Fettdepot füllen, grease / fill cavity graisser / remplir cavite engrasar / llenar el vacio
Exzenterzahnrad Eccentric cog wheel Roue dentee a excentrique Rueda dentada excentrica	72					Zähne füllen, fetten Fill teeth, grease remplir les dentes, graisser Llenar dientes, engrasar
Nadel Lager Needle-roller bearing Roulement a aiguilles Rodamiento de agujas	14 123				*	Hohlraum füllen, fetten Fill cavity, grease Remplir cavite, graisser Llenar el vacio, engrasar
Unterlegscheibe Plain washer Rondelle Arandela	124					fetten grease graisser engrasar
O-Ring O-ring Joint torique Antillo toroidal	30					fetten grease graisser engrasar

Schmierstelle Lubrication point Point de lubrification Punto de lubricacion	Fig./Pos.	Schmierstoff Lubricant Lubrifiant Lubricante	Fett grease graisse grasa	Öl oil huile aceite	Mengen Quantity Quantite Cantidad	Schmiervorschrift Lubricating instructions Indications de graissage Instrucciones de lubricacion
Werkzeughalter Tool holder Porte outil Portaherramientas	20		1 615 430 002			fetten grease graisser engrasar
Kugeln Balls Billes Bolas	24					fetten grease graisser engrasar
Sperrkörper Stopping device Corps d'arrêt Cuerpo de bloqueo	25					Nase fetten grease nose graisser neez engrasar nesar
Wellendichtring Shaft sealing ring Joint a levres Reten para arboles	39					Hohlraum zwischen Dichtlippen füllen fill cavity between sealing lips remplir cavite entre les levres du joint llenar el vacio entre los labios del reten
Schlagbolzen Striker pin Percuteur Clavija de percusion	41					fetten grease graisser engrasar
Hammerkolben Hammer piston Piston de marteau Embolo de martillo	56 70 71 103		SAE 20 W Mineralöl, handelsüblich Mineral oil, standard / Huile minérale en vente dans le commerce Aceite usual en el comercio			einölen; in Öl tauchen oil; dip in oil huiler le plonger dans l'huile engrasar con aceite; sumergir en aceite
Teile; O-Ring Parts; O-ring Pieces; joint torique Piezas; antillo toroidal	36 103 104 114					einölen; in Öl tauchen oil; dip in oil huiler le plonger dans l'huile engrasar con aceite; sumergir en aceite

*sofern Lager ungefettet
if bearing is unlubricated
si roulement n'est pas graissé
en caso de que el rodamiento esta son grasa

Prüfwerte Testing values Valeurs de vérification Valores de control	0 611 311 7 . . = GSH 10 C	Stand / Issue: 99-07
--	----------------------------	----------------------

Spannung Voltage Voltage Voltaje	Leerlauf no-load running marche à vide marcha en vacío			Widerstand (20°C/ 68°F) resistance résistance resistencia			Zulässige Übertemperatur im Leerlauf admissible over temperature at no-load élévation admissible de température à vide sobretemperatura admisible en vacío		
V Typ	A	Spindeldrehzahl speed of spindle vitesse de la broche velocidad del husillo 1/min - rpm - t/mn - rpm Stufe	des Ankers of rotor du rotor del rotor	einer Feldspule of one stator coil d'une bobine du stator de una bobina del estator	Motor motor moteur motor	Getriebe gear engrenage engrenaje	Arbeitsspindel spindle broche husillo		
100	7.278 - 9.623	0 - 0 0 - 0	0.274 - 0.376	0.139 - 0.205	5	6	15		
110	7.565 - 9.835	0 - 0 0 - 0	0.271 - 0.373	0.153 - 0.221	5	6	15		
115	7.660 - 9.940	0 - 0 0 - 0	0.271 - 0.373	0.189 - 0.261	5	6	15		
220	2.628 - 4.273	0 - 0 0 - 0	1.420 - 1.811	0.738 - 0.952	5	6	15		
230	2.628 - 4.273	0 - 0 0 - 0	1.420 - 1.811	0.741 - 0.955	5	6	15		
240	2.435 - 4.165	0 - 0 0 - 0	1.420 - 1.811	0.741 - 0.955	5	6	15		

Kollektor-Mindestdurchmesser: Minimum diameter of commutator: Diamètre minimum du collecteur: Diámetro minimo del colector:	mm	Kohlebürsten-Mindestlänge: Minimum length of brushes: Longueur minimale des balais: Longitud minima de las escobillas:	= X	Abschaltkohlen cut-off brushes charbon rupteur charbón de desconexión
--	----	---	-----	--

Änderungen vorbehalten Unsere Erzeugnisse werden stets dem neuesten technischen Stand angepaßt. Deshalb müssen wir uns Änderungen von technischen Daten vorbehalten.	Modifications Our products are constantly modified to meet new technical standards. We therefore reserve the right to alter data and specifications without prior notice.	Modifications Nos produits sont continuellement adaptés aux dernières nouveautés techniques et les dates sont données sous réserve de changement.	Modificaciones Nuestros fabricados van siendo adaptados constantemente a las últimas conquistas técnicas. Por ello, tenemos que reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los datos técnicos.
---	--	--	---